ADORN™ FREE STANDING VANITY

VANITÉ AUTONOME ADORN™
VANIDAD DE PIE LIBRE ADORN™

209-1173

Robern, Inc.
701 N. Wilson Ave.
Bristol, PA 19007 U.S.A.
1.800.877.2376

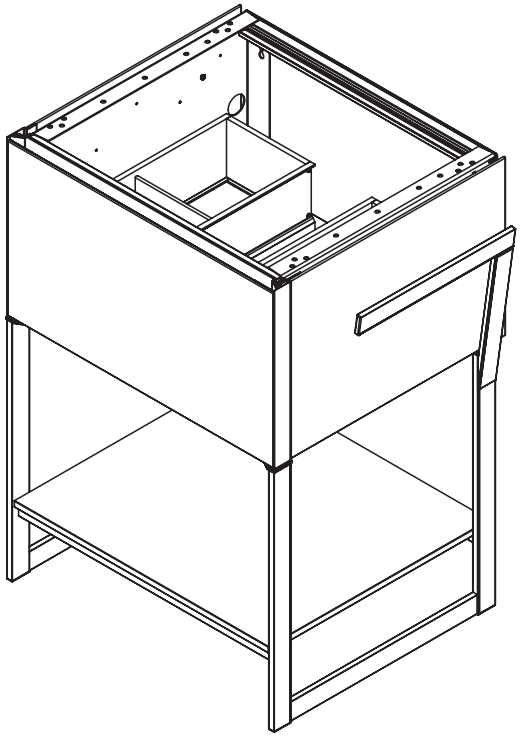

INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN

This instruction manual contains information on how to install the Robern Adorn™ Free Standing Vanity. This series comes in several sizes and variations. Electrical option(s) may be provided with your vanity(s).

The Vanity series needs special site preparation. ***Do not install vanities until all plumbing and electrical option rough-ins have been completed and wall surface has been finished.*** We recommend using the services of a professional installer. Observe all the local building codes.

Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Installed cabinets cannot be returned.

If you experience any problems with your cabinet, contact your dealer or Robern directly.

Limited Warranty — One Year Term

Ce manuel d'instructions contient des informations sur la façon d'installer le Robern ornent ™ Free Standing Vanity. Cette série se décline en plusieurs tailles et variantes. Option (s) électrique peut être fourni avec votre vanité (s).

La série Vanity nécessite une préparation particulière de l'emplacement. Ne pas installer vanités jusqu'à ce que toutes plomberie et options électriques rugueuses-ins ont été achevés et la surface du mur a été terminé. Nous vous recommandons d'utiliser les services d'un installateur professionnel. Respecter tous les codes de construction locaux.

Conservez ces instructions pour une utilisation future et de référence. Une installation inappropriée annule la garantie. Armoires installées ne peuvent pas être retournés.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre cabinet, contactez votre revendeur ou directement Robern.

Garantie limitée - durée d'un an

Este manual de instrucciones contiene información sobre cómo instalar el Robern Adorna ™ Free Standing vanidad. Esta serie viene en varios tamaños y variaciones. Opción eléctrica (s) puede estar provisto de su vanidad (s).

La serie de Vanity necesita la preparación del lugar especial. No instale vanidades hasta que todas las tuberías y de opción eléctrica rugosas-ins se han completado y superficie de la pared se ha acabado. Le recomendamos que utilice los servicios de un instalador profesional. Observe todos los códigos locales de construcción.

Guarde estas instrucciones para su uso y referencia futura. Una instalación inadecuada invalida la garantía. Gabinetes instalados no se pueden devolver.

Si experimenta algún problema con su gabinete, póngase en contacto con su distribuidor o Robern directamente.

Garantía limitada - Plazo de un año

 © 2014 Robern, Inc.

Page [1] NOTES
[2] MODEL NUMBERS
[3-4] PARTS
[5-6] DIMENSIONS
[7] ROUGH-IN PLUMBING
[8-10] LEG INSTALLATION
[11] TOWEL BAR INSTALLATION
[12] MOUNTING
[13] DRAWER FRONT
[14] ACCESSORIES
[15] FINAL ASSEMBLY
[16] WARRANTY

Page [1] NOTES
[2] NUMÉROS DE MODÈLE
[3-4] PIÈCES
[5-6] DIMENSIONS
[7] BRUT EN PLOMBERIE
[8-10] INSTALLATION DU BRAS
[11] SERVIETTE INSTALLATION
[12] MONTAGE
[13] TIROIR AVANT
[14] ACCESSOIRES
[15] ASSEMBLAGE FINAL
[16] GARANTIE

Página [1] NOTAS
[2] NÚMEROS DE MODELO
[3-4] PIEZAS
[5-6] DIMENSIONES
[7] PREPARACIÓN DE PLOMERÍA
[8-10] INSTALACIÓN LEG
[11] INSTALACIÓN DE TOALLAS DE BAR
[12] MONTAJE
[13] frente del cajón
[14] ACCESORIOS
[15] MONTAJE FINAL
[16] GARANTÍA

MODEL NUMBER
NUMÉRO DE MODÈLE
NÚMERO DE MODELO

VF 24 PDC L P A 73 19 L

PRODUCT LINE
VF = Vanity V14™

WIDTH
24 30 36

DRAWER APPLICATION
Plumbing drawer = **PDC**
Full drawer = **FDX**

NIGHT LIGHT
No Night light = **N**
With night light = **L**

DRAWER SLIDE
Push-to-open

TOWEL BAR
No Towel Bar =
Left Towel Bar = **L**
Right Towel Bar = **R**
Right & Left Towel Bar = **B**

GLASS FINISH
Decorative Glass
Digital Wood™

METAL FINISH
Brushed Aluminum = **73**

FREE STANDING VANITY STYLE
Adorn™ Free Standing Vanity = **A**

 © 2014 Robern, Inc.

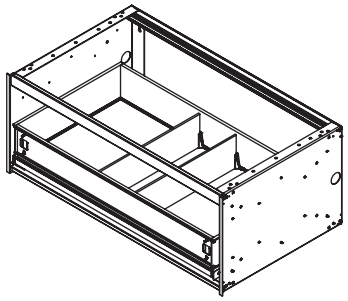

(1) V14 FRAME & DRAWER
FRAME & TIROIR V14
MARCO Y EL CAJÓN V14

(1) V14 DRAWER FRONT
FAÇADE DU TIROIR V14
PARTE FRONTAL DE LA GAVETA V14

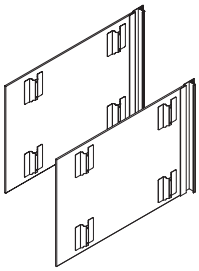

(2) V14 SIDE KIT
ENSEMBLE LATÉRAL V14
EQUIPO LATERAL V14
225-1033-XX

V14 DRAWER FRONT HARDWARE BAG
SAC DE QUINCAILLERIE POUR FAÇADE DU TIROIR V14
BOLSA DE ACCESORIOS PARA LA PARTE FRONTAL DE LA GAVETA V14
[216-1074]

3-[203-1198]

5-[203-1219]
#8-32 X 1/2""

2-[211-1095]
COVERS
CACHE/ CUBIERTAS

V14 SIDE KIT HARDWARE BAG
SAC DE QUINCAILLERIE POUR L'ENSEMBLE LATÉRAL V14
BOLSA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO LATERAL V14
[216-1077]

9-[203-1198]

9-[SS676]
#10 x 1/2"
SHEET METAL SCREW
VIS AUTOTARAUDEUSE / TORNILLO PARA METALES

V14 MOUNTING HARDWARE BAG
SAC DE QUINCAILLERIE POUR LE MONTAGE DE LA VANITÉ V14
BOLSA DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DEL GABINETE V14
[216-1073]

[203-1256]
5/16" X 2 1/2"
4-STRUCTURAL BOLT
4-BOULON/ 4-PERNO ESTRUCTURAL

[SS674]
6- #10 X 2"
(51 mm)



[203-1270]
T-30 DRIVER
GOUPILLE T-30
LLAVE T-30

TOWELBAR OPTION
SERVIETTE OPTION
OPCIÓN DE TOALLAS DE BAR

4X(203-1289)
10-32 X .625"

2X(203-1288)
10-32 X .375"

1X(203-1292)



(225-1060)
RIGHT TOWEL BAR
BARRE DE SERVIETTE DROIT
BARRA DE TOALLA DERECHO

(225-1059)
LEFT TOWEL BAR
PORTE-SERVIETTES GAUCHE
BARRA DE TOALLA IZQUIERDA

LEG SYSTEM HARDWARE BAG
SYSTÈME LEG HARDWARE BAG
SISTEMA DE BOLSA DE PIERNA DE HARDWARE



2X(203-1293)
WALL ANCHOR
FIXATION MURALE
ANCLAJE DE PARED

(203-1299)



4X(210-1064)
CROSSBAR BRACKET
SUPPORT TRAVERSE
SOPORTE CROSSBAR

4=(SS340)

6X(203-1261)
6=1/4-20

16X(203-1281)
6-32 X .188"

6X(203-1291)
6=1/4-20 X .625"

PARTS PACKED WITH VANITY
PIÈCES EMBALLÉES AVEC VANITY
LAS PIEZAS, INCLUIDAS CON LA VANIDAD

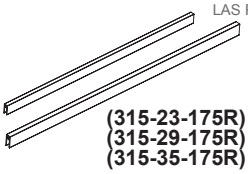

(315-23-175R) 24"
(315-29-175R) 30"
(315-35-175R) 36"
CROSSBAR
TRAVERSE
TRAVESAÑO



(202-1296) 24"
(202-1297) 30"
(202-1298) 36"
GLASS SHELF
ÉTAGÈRE EN VERRE
ESTANTE DE CRISTAL

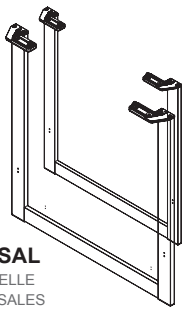

2x(225-1056)
LEG SET, UNIVERSAL
JEU DE JAMBE UNIVERSELLE
JUEGO DE PATAS UNIVERSALES

(225-1057)
LEG SET, TOWEL BAR LEFT
BARRE DE SERVIETTE GAUCHE JEU DE JAMBE
BARRA DE TOALLA CONJUNTO PIERNA IZQUIERDA

(225-1058)
LEG SET, TOWEL BAR RIGHT
BARRE DE SERVIETTE BON ENSEMBLE DE JAMBE
BARRA DE TOALLA CONJUNTO PIERNA DERECHA

PARTS*
PIÈCES*
PARTES*

202-1179
V14 GLASS CENTER BIN
V14 BAC DE VERRE CENTRAL
V14 CAJÓN CENTRAL DE VIDRIO

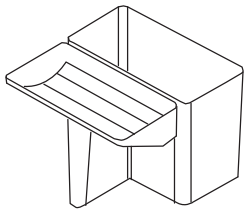

(PLUMBING DRAWER ONLY)
(UNIQUEMENT AVEC LE TIROIR DE LA PLOMBERIE)
(SOLO CON EL CAJÓN DE PLOMERÍA, CON ESPACIO PARA LA TUBERÍA)

225-1039 [24"]
225-1040 [30"]
225-1041 [36"]

V14 DIVIDER SET* PD DRAWER
SET DIVISEUR COMPACT* V14
JUEGO DE DIVISOR COMPACTO* V14



*ONE SET/ VANITY
*UN JEU PAR TIROIR
*UNO POR GABINETE

4-211-1098

4-211-1073

VFDRAWER**

VFDRAWER24-PD
VFDRAWER30-PD
VFDRAWER36-PD

****optional**
**optionnel
**opcional

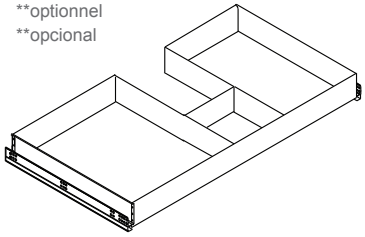

SUPPLIED WITH 4 GLASS BINS PER DRAWER
2- [202-1123] & 2- [202-1124]
FOURNI AVEC 4 BACS DE VERRE PAR TIROIR
SE INCLUYEN 4 CAJAS DE VIDRIO POR CAJONERA

VAHAIRORG**

****optional**
**optionnel
opcional

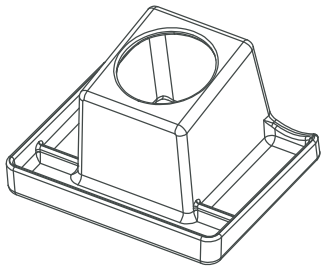

VFELECTRIC**

****optional**
**optionnel
opcional

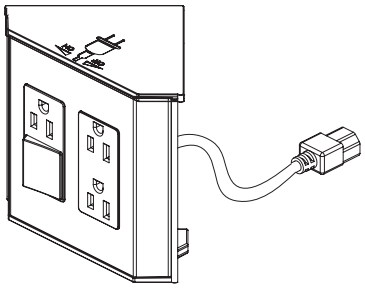

 © 2014 Robern, Inc.

DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONES

INTERIOR DIMENSIONS
DIMENSIONS INTÉRIEURES
DIMENSIONES INTERIORES

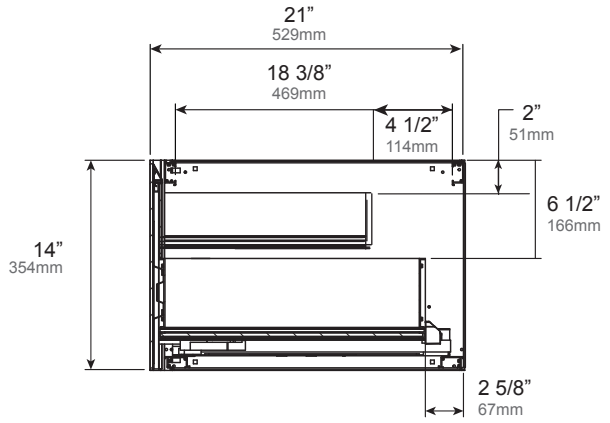

CROSS - SECTION WITH VFDRAWER
COUPE TRANSVERSALE AVEC TIROIR VF
SECCIÓN TRANSVERSAL CON CAJONERA VFD

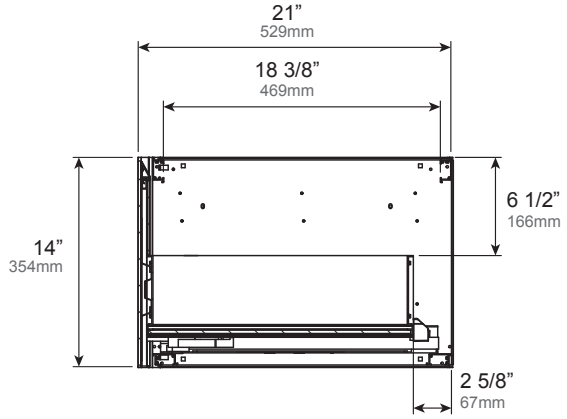

CROSS - SECTION WITHOUT VFDRAWER
COUPE TRANSVERSALE VF
SECCIÓN TRANSVERSAL SIN CAJONERA VFD

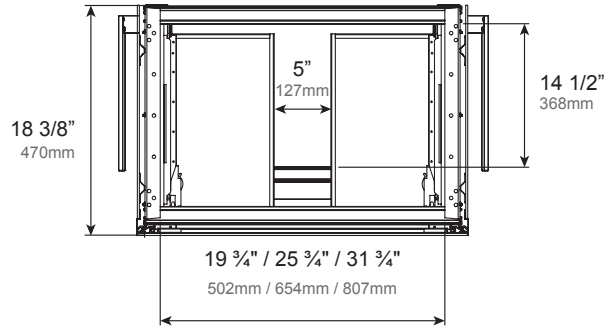

TOP VIEW WITHOUT VF DRAWER
VISTA SUPERIOR SIN VF CAJÓN
VUE SANS VF TIROIR

OVERALL SIZE
ENCOMBREMENT
AMAÑO GLOBAL

(SHOWN WITH OPTIONAL BOTH TOWEL BARS)

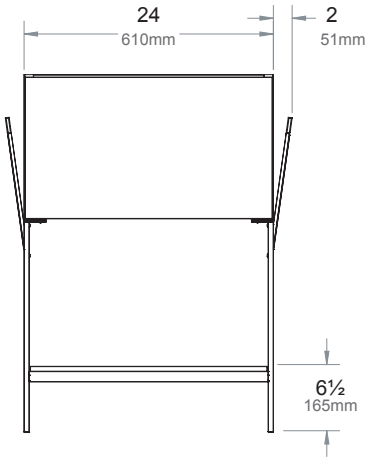

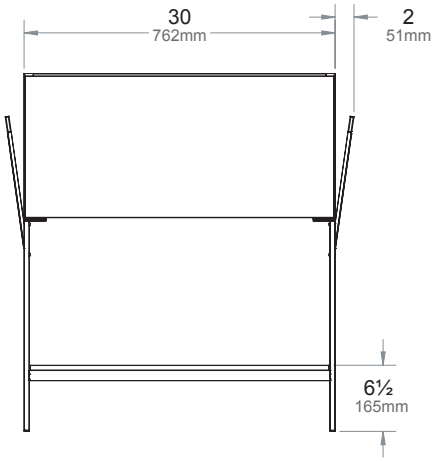

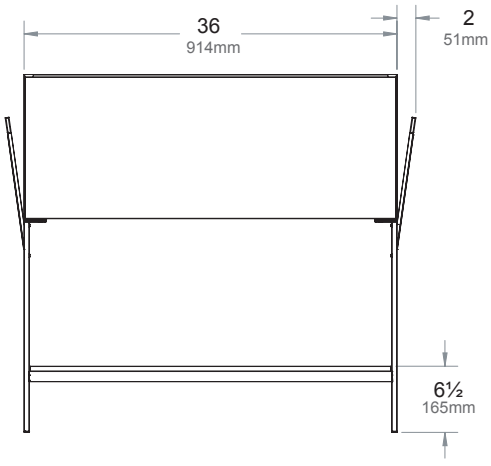

DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONES

SIDE VIEW SHOWING FRAME HEIGHT AND WALL SPACING
SIDE VUE MONTRANT HAUTEUR DU CADRE ET MUR ESPACEMENT
VISTA LATERAL QUE MUESTRA EL MARCO DE ALTURA Y DISTANCIA ENTRE PARED

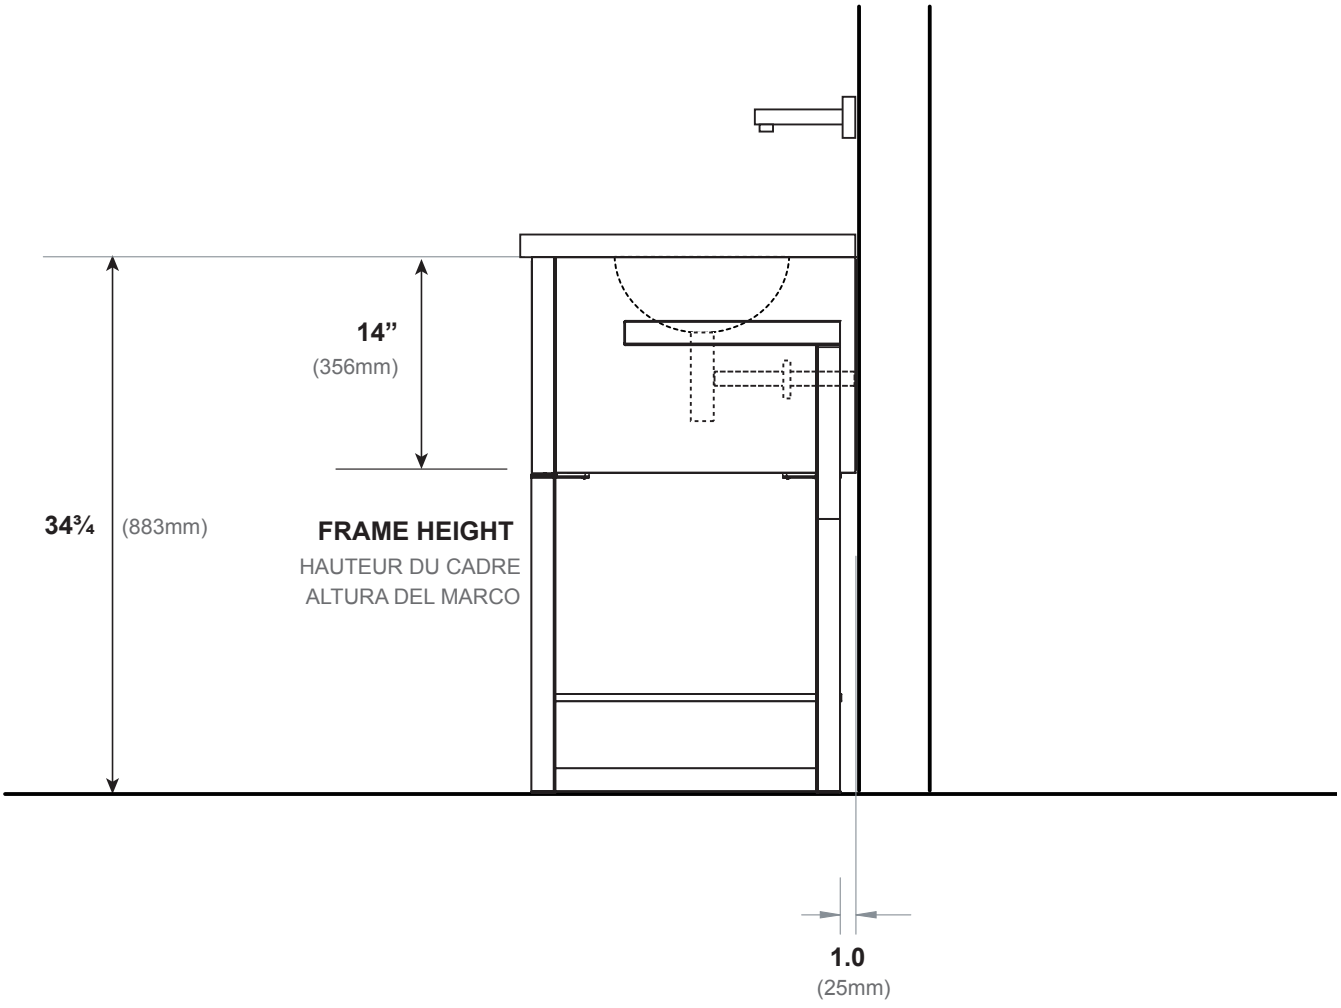

 © 2014 Robern, Inc.

ROUGH-IN & ELECTRICAL

LA CHASSE ET ELECTRICITE

ROUGH-IN & ELECTRICAL

There are two types of electrical options available for vanities. The first is a night light option ordered with the vanity. The second is an electrical outlet option. Both of these options can be plugged into the same outlet.

The outlet must be wired to a 120vac 20 amp GFCI breaker.

You can also swtich part of the outlet to operate the night light. Locate the swtich near the doorway to the bathroom. There is no switch on a Night Light vanity

All applicable electrical codes in your area must be followed.

Outlet can be installed to the left or right of center depending on which side the VFelectric option will be located.

Si vous installez une sortie pour le veilleuse, l'emplacement et l'orientation de l' boîte de sortie est représenté sur la figure 2. l'orifice de sortie
doit être câblé à un disjoncteur différentiel 20A 120VAC disjoncteur. Un interrupteur mural au point d'entrée la salle de bain est recommandé de contrôler la veilleuse car il n'y a pas d'interrupteur dans la vanité.

Veillez à rude dans la plomberie dans le centre de l'appareil. Ne pas installer la plomberie où l' haut ou en bas du cadre se reposent sur la mur. VOIR CI-DESSOUS POUR DIMS LIQUIDATION.

Si va a instalar una salida para el luz de noche, la ubicación y la orientación de la caja de salida se muestra en la Figura 2. La salida debe ser conectado a un GFCI 120VAC 20A interruptor. Un interruptor de pared en el punto de entrada a
Se recomienda el baño para controlar el luz de noche ya que no hay interruptor en la vanidad.

Asegúrese de áspera en las tuberías en el centro de la unidad. No instale las tuberías, en el parte inferior o superior del bastidor se sientan en contra de la
pared. VER ABAJO PARA DIMS COMPENSACIÓN.

01

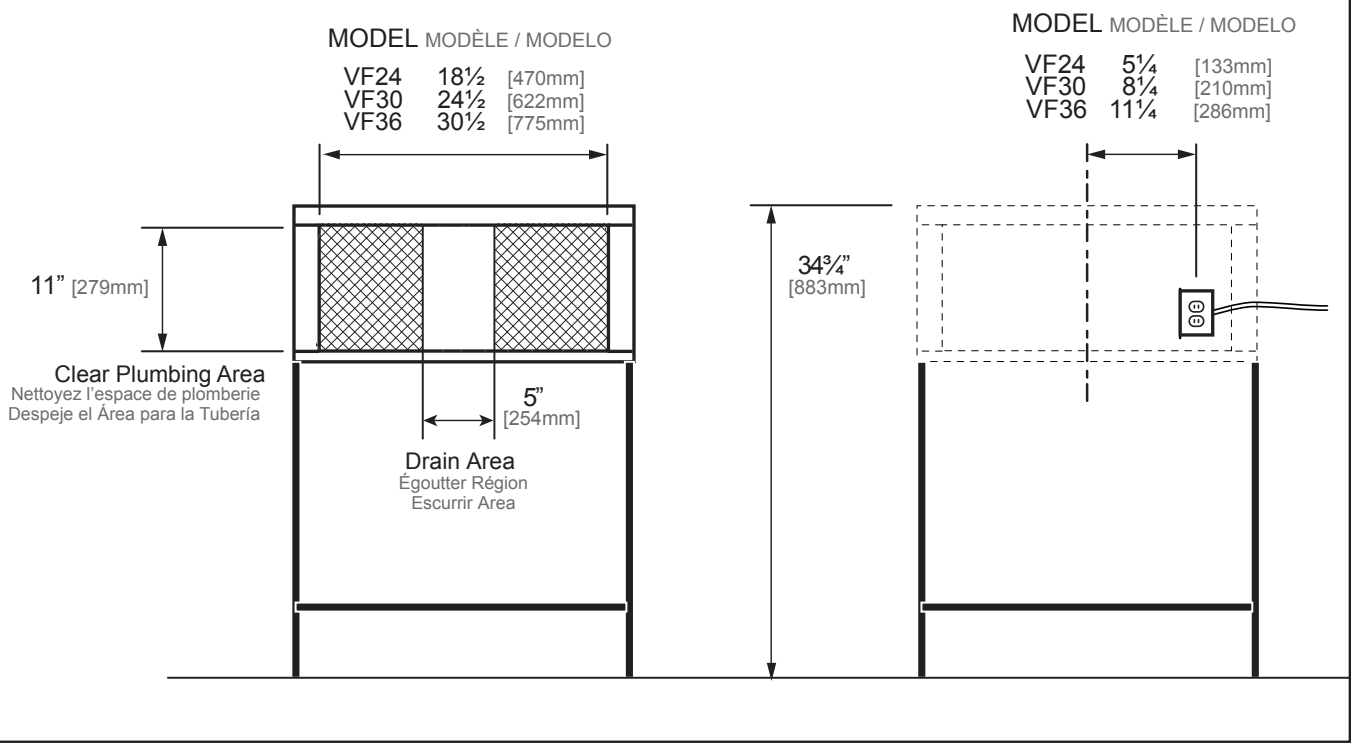

PREPARE VANITY & LEGS

PRÉPARER VANITY DE JAMBES
PREPARAR VANIDAD DE PIERNAS

NOTE: Do not install the drawers or side kits to the vanity until after legs system and vanity frame have been properly assembled and installed firmly to the bathroom wall.

1. Place the vanity frame, upside down, on the floor securely. (fig-01)

2. Attach the crossbar mounting bracket 210-1064 onto the leg assembly as shown (fig-02)

REMARQUE: Ne pas installer les tiroirs ou des kits secondaires à la vanité qu'après système de jambes et le cadre de la vanité ont été correctement assemblé et installé solidement au mur de salle de bains.

Une. Placez le cadre de la vanité, à l'envers, à l'étage en toute sécurité. (fig-01)

2. Fixez la barre support de montage 210-1064 sur l'ensemble de la jambe comme le montre (fig-02)

NOTA: No instale los cajones o kits secundarios a la vanidad hasta después de sistema de piernas y el marco de la vanidad han sido montadas e instaladas correctamente firmemente a la pared del baño.

1. Coloque el marco de la vanidad, boca abajo, en el suelo de forma segura. (fig-01)

2. Fije el soporte de montaje travesaño 210-1064 en el conjunto de las patas como se muestra (fig-02)

01

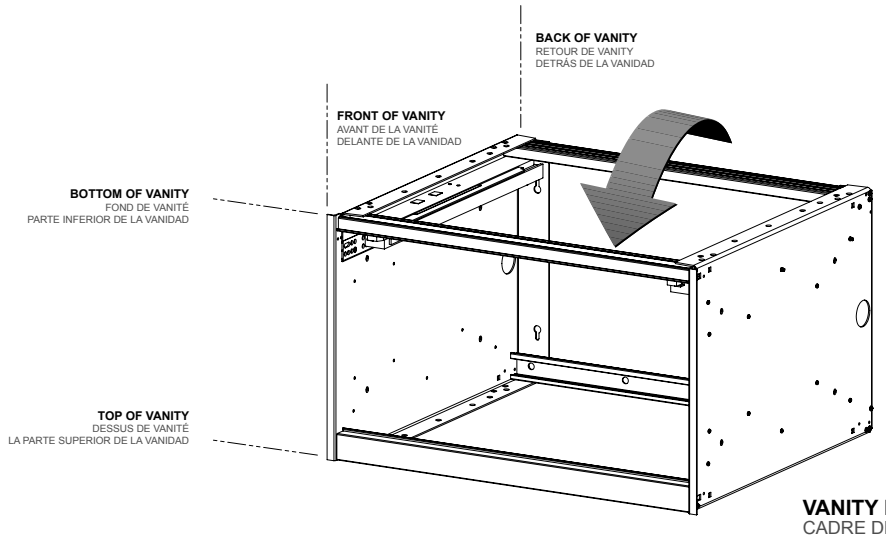

VANITY FRAME
CADRE DE LA VANITÉ
MARCO DE LA VANIDAD

02

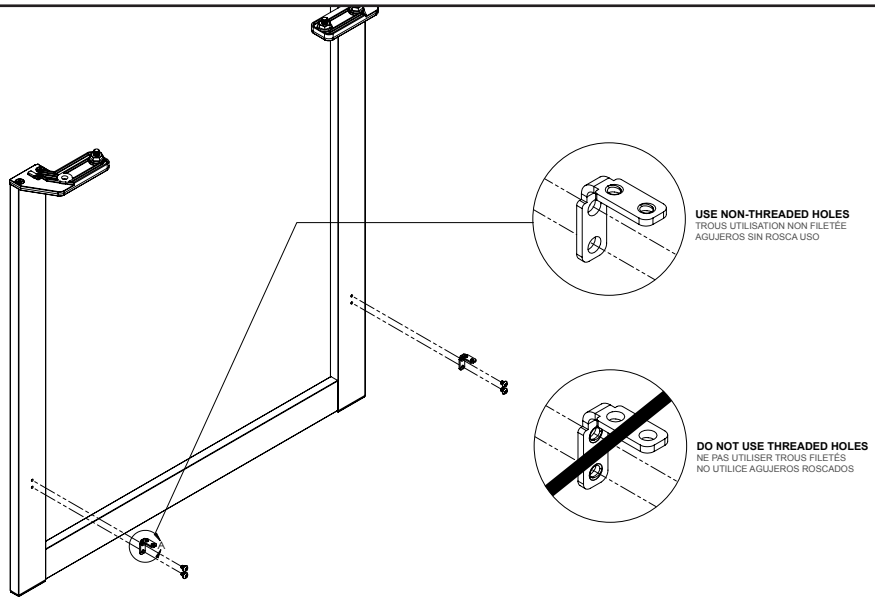
USE NON-THREADED HOLES
TROUS UTILISATION NON FILETÉE
AGUJEROS SIN ROSCA USO
DO NOT USE THREADED HOLES
NE PAS UTILISER TROUS FILETÉS
NO UTILICE AGUJEROS ROSCADOS

 © 2014 Robern, Inc.

ATTACH LEG ASSEMBLY TO VANITY

FIXEZ LA JAMBE À LA VANITÉ
ADJUNTE CONJUNTO DE PATAS A LA VANIDAD

1. Place the leg assembly on the vanity as shown. (fig-01) Attach assembly using three screws (203-1291) and nuts (203-1261).

NOTE: If you purchased the towel bar option, make sure the pocket in the leg assembly is mounted in the back of the vanity.

2.Repeat STEP 01 to attach the opposite side leg assembly (fig-01b)

Une. Placez l'ensemble de la jambe, comme indiqué sur la vanité. (Fig-01) Attachez ensemble à l'aide des trois vis (203-1291) et les écrous (203-1261).

REMARQUE: Si vous avez acheté l'option de barre de serviette, assurez-vous que la poche dans l'ensemble de la jambe est monté à l'arrière de la vanité.

2.Repeat STEP 01 pour fixer l'ensemble de jambe de côté opposé (Fig-01b)

1. Coloque el ensamblaje de la pata, como se muestra en el tocador. (Fig-01) Fije el conjunto con tres tornillos (203-1291) y tuercas (203-1261).

NOTA: Si ha adquirido el toallero de barra opcional, hacer seguro el bolsillo en el conjunto de las patas está montado en la parte posterior de la vanidad.

2.Repeat PASO 01 para fijar el conjunto de patas lado opuesto (Fig.-01b)

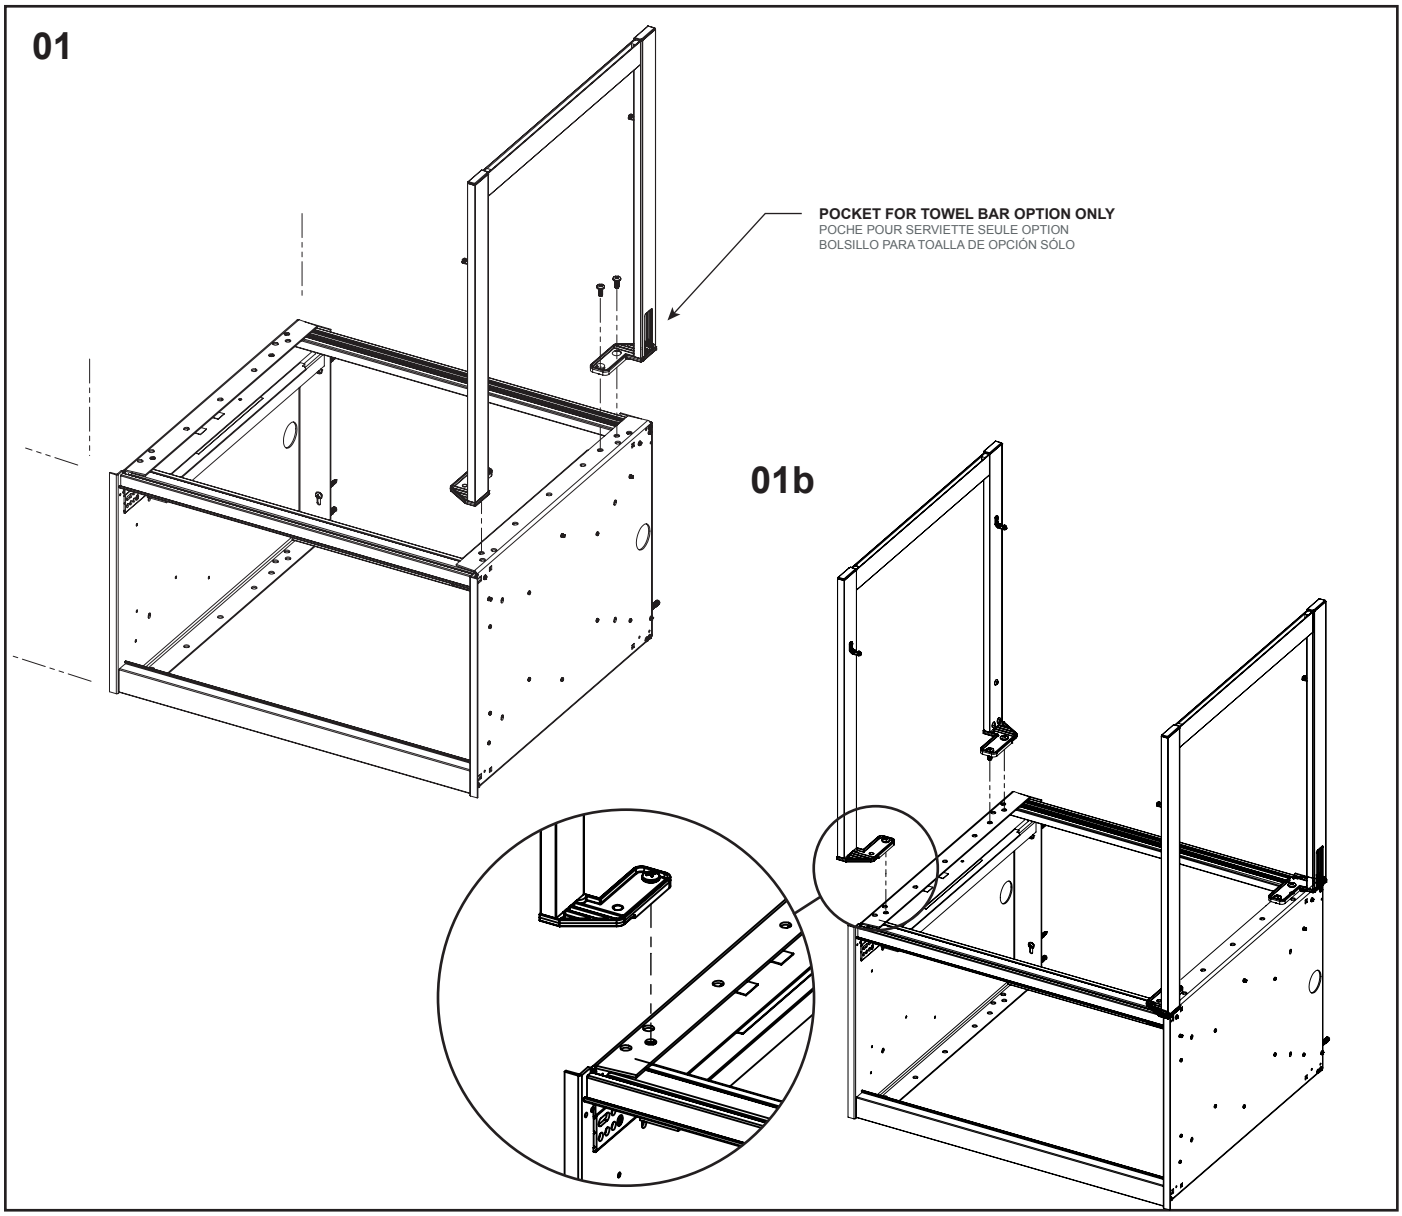

ATTACH CROSSBARS TO LEG ASSEMBLIES

ATTACHER TRAVERSES DE PIÈTEMENTS
COLOCAR TRAVESAÑOS DE CONJUNTOS DE PATAS

1. Slide the crossbar into the crossbar brackets as shown. (fig-01 & 01b)

2. Once the crossbars are in place, tighten all 8 screws (203-1281) to lock the crossbars in place as shown. (fig-01c)

3. Carefully flip the vanity assembly to the upright position.

NOTE: The leg assembly is flexible until unit is full secured against the wall.

1. Faites glisser les traverse dans les supports de la barre transversale, comme indiqué. (fig-01 et 01b)

2. Une fois que les traverses sont en place, serrer les 8 vis 203-1281 pour verrouiller les traverses en place, comme illustré. (fig-01c)

3. Retournez délicatement l'ensemble de la vanité à la position verticale.

NOTE: L'ensemble de la jambe est un plein souple jusqu'à ce que l'unité est fixée contre le mur.

1. Deslice las barras transversale en los soportes de travesaño como se muestra. (fig-01 y 01b)

2. Una vez que las barras están en su lugar, apriete los 8 tornillos 203-1281 para bloquear las barras en su lugar como se muestra. (fig-01c)

3. Girar con cuidado el conjunto de la vanidad a la posición vertical.

NOTA: El conjunto de las patas es flexible hasta que la unidad completa está asegurada contra la pared.

01

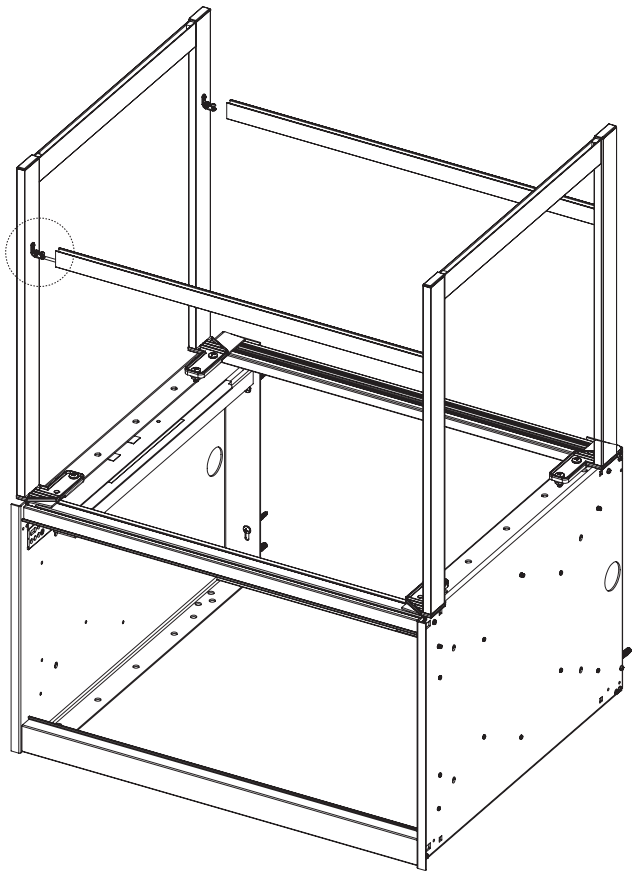

01b

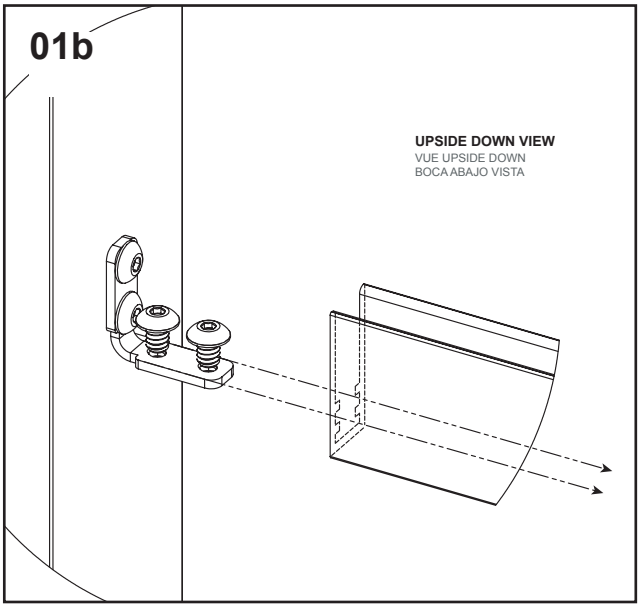

01c

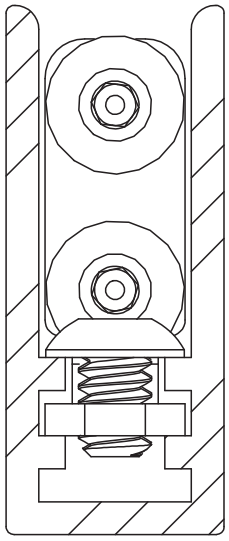

 © 2014 Robern, Inc.

TOWEL BAR OPTION INSTALLATION

L'INSTALLATION DE L'OPTION DE BARRE DE SERVIETTE
TOALLA BARRA DE OPCIONES DE INSTALACIÓN

1. Install the optional towel bar or bars onto the vanity leg system as shown. (fig-01)

NOTE the position of the 3 screws provided. Ensure the 2 (203-1289) are used in the top position and the (203-1288) screw is used in the single hole at the bottom of the towel bar.

1. Installez la barre option de serviette ou des barres sur le système de jambe vanité comme indiqué. (fig-01)

NOTE: La position des 3 vis fournies. Assurer la 2 (203-1289) sont utilisés dans la position supérieure et la vis (203-1288) est utilisé dans le seul trou au bas de la barre de serviette.

1. Instale la barra opcional toalla o bares en el sistema de la pierna vanidad como se muestra. (fig-01)

NOTA: La posición de los 3 tornillos suministrados. Asegúrese de que el 2 (203-1289) se utilizan en la posición superior y el tornillo (203-1288) se utiliza en el agujero único en la parte inferior de la barra de toalla.

01

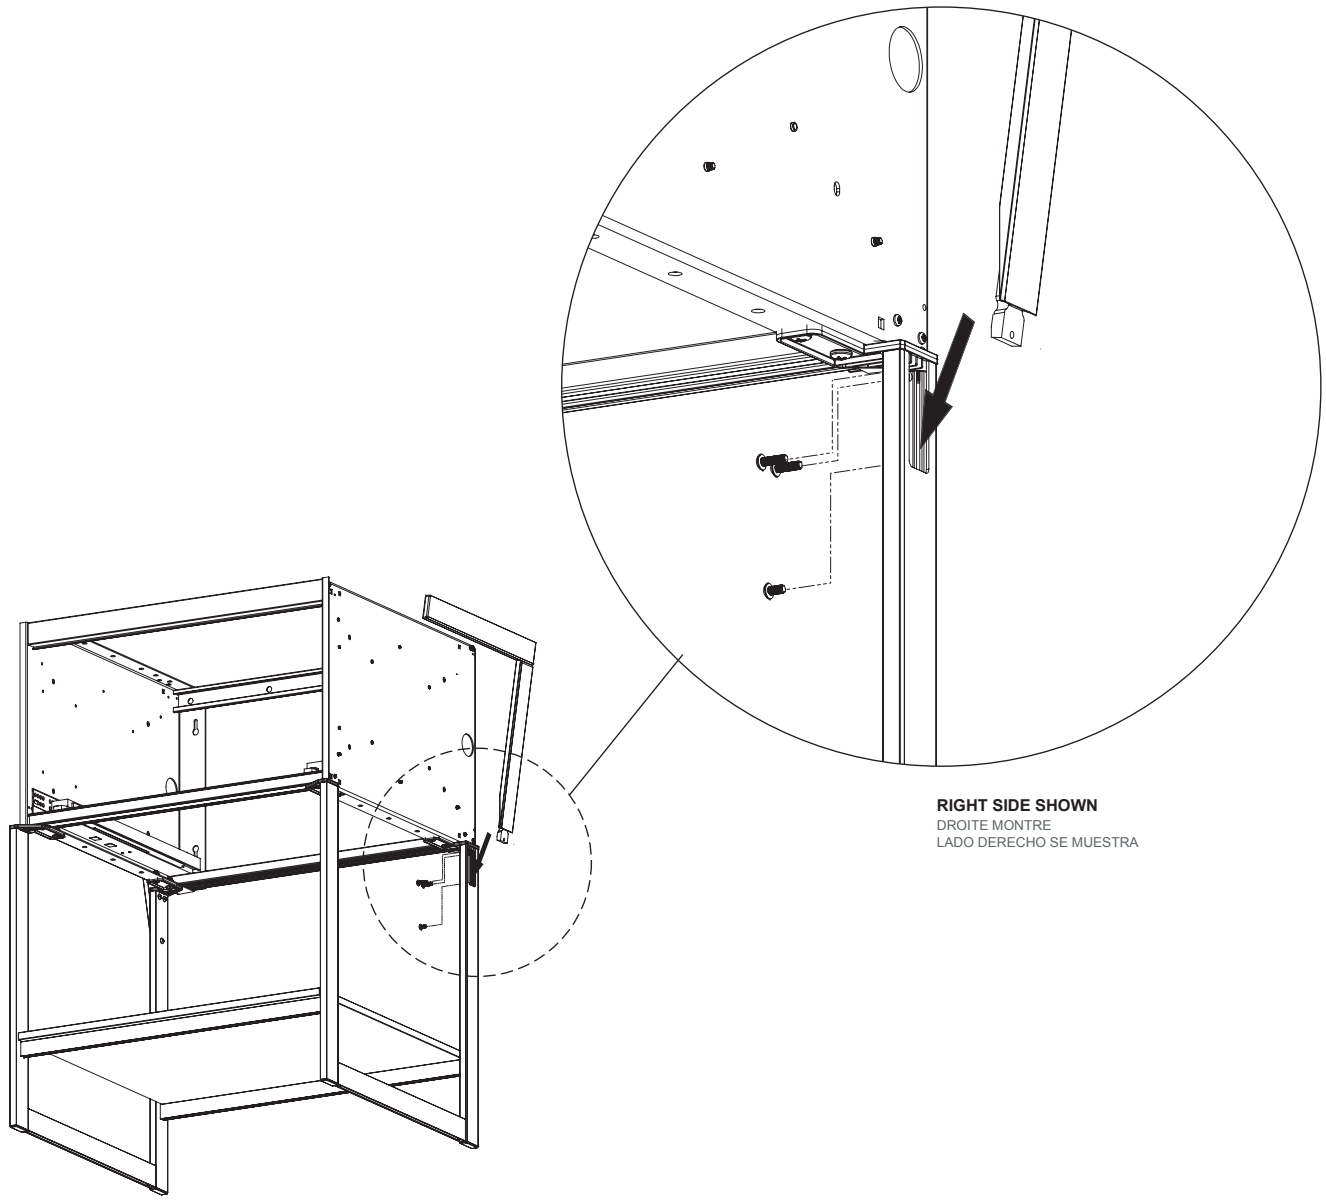

RIGHT SIDE SHOWN
DROITE MONTRE
LADO DERECHO SE MUESTRA

SECURE VANITY SYSTEM TO WALL

SYSTÈME DE VANITY FIXER AU MUR À
SISTEMA DE VANITY SEGURO A LA PARED

1. Locate the vanity into position against the wall and plumbing.

NOTE: To ensure user safety and correct installation, properly anchor the vanity into studs at the positions shown. *(fig-01) If there is no studs in these areas, use the wall anchors provided in the hole locations as shown. (fig-01b) Follow instructions for wall anchors supplied in the package .

NOTE: For added support, 3/8" holes can be added to the top of the frame member; aligning with wall studs.

Une. Localiser la vanité en position contre le mur et la plomberie.

REMARQUE: Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et une installation correcte, bien ancrer la vanité dans les montants aux endroits indiqués. * (Fig-01)
S'il n'y a pas de montants dans ces domaines, utiliser les chevilles fournies dans les emplacements des trous comme indiqué. (Fig-01b) Suivez les instructions pour les chevilles fournies dans le coffret.

NOTE: Pour un meilleur maintien, 3/8 "trous peut être ajoutée à la partie supérieure de l'élément de cadre; alignant avec poteaux du mur.

1. Busque la vanidad en su posición contra la pared y la plomería.

Nota: Para garantizar la seguridad del usuario y de instalación, la vanidad fijar adecuadamente en los montantes de las posiciones mostradas. * (Fig-01)
Si no hay clavos en las zonas de contención, utilice los anclajes de pared proporcionan en las ubicaciones de los orificios como se muestra. (Fig-01b) Siga las instrucciones para los anclajes de pared suministrados en el paquete.

NOTA: Para obtener asistencia adicional, de 3/8 "agujeros se puede agregar a la parte superior del elemento de bastidor, alineando con los montantes de la pared.

01

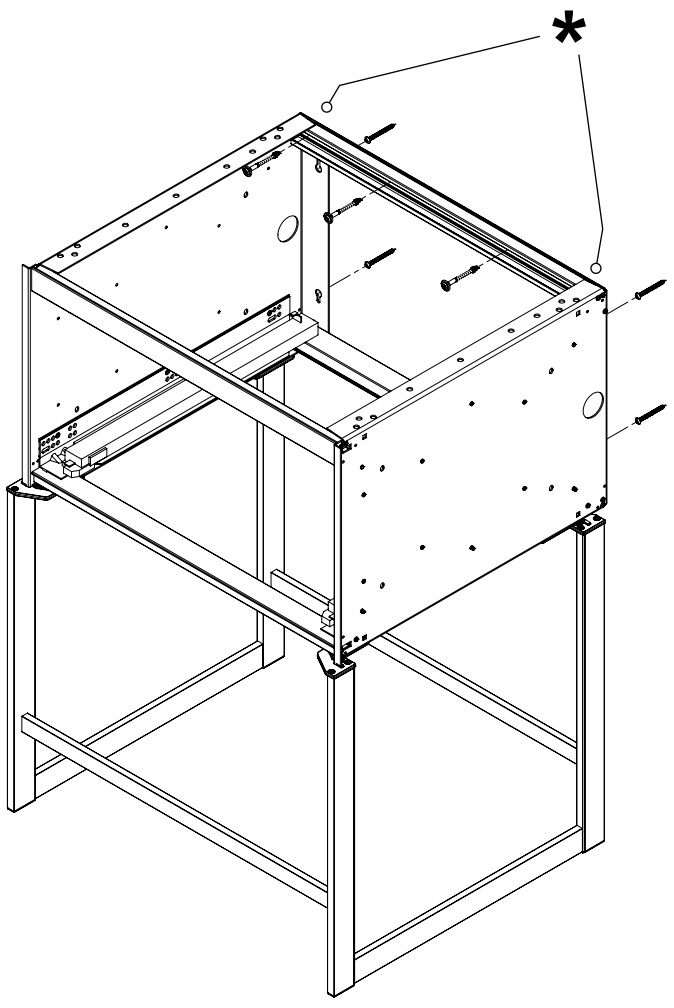

01b

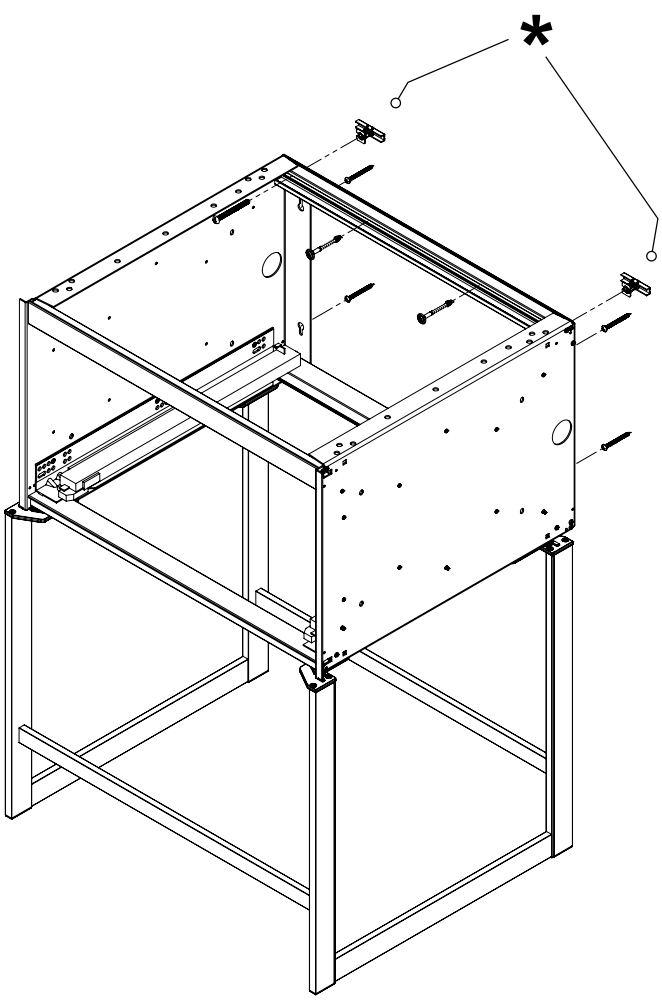

 © 2014 Robern, Inc.

GLASS FRONT
FAÇADE EN VERRE
FRENTE DE VIDRIO

Install the countertop and plumbing before installing the glass drawer fronts.

NOTE: If you are installing the VFELECTRIC option, do not install drawer front until electrical install is complete.

1. The drawer front is first hung from two keyholes on each side of the drawer box. Install 2 #8-32 x 1/2" screws (203-1153) WITHOUT washers on the bottom of each bracket in the drawer front. See Figure 1.

2. Hang the drawer front on the drawer box and installl the remaining screws WITH washers into the two remaining threads in the drawer front bracket as shown in Figure 1b.

Tighten the screws tightly after the drawer front is level and even with the side kits.

3. Snap the screw covers over the screws by squeezing gentle at"Robern".

Installez le comptoir et de la plomberie avant l'installation des façades de tiroirs en verre.

NOTE: Si vous installez l'option VFELECTRIC, ne pas installer électrique avant du tiroir jusqu'à ce que l'installation est terminée.

Une. La face avant du tiroir est d'abord accroché à deux les trous de serrure sur chaque côté de la boîte de tiroir. Installez 2 # 8-32 x 1/2 "vis (203-1153) SANS rondelles sur le fond de chaque support dans la façade du tiroir. Voir la figure 1.

Deux. Accrochez la façade du tiroir sur le tiroir-caisse et sur Installer les vis restantes AVEC rondelles dans les deux fils restants dans la tranche avant du tiroir comme illustré à la figure 1b.

Serrez fermement les vis après le tiroir est avant et de côté niveau Même avec les kits.

Trois. Refermez le cache-vis sur les vis par une légère pression à "Robern".

Instalar la encimera y la plomería antes Instalación de los frentes de los cajones de cristal.

NOTA: Si va a instalar la opción VFELECTRIC, no instale el cajón frontal Hasta eléctrica instalar está lleno.

1. El primer frente de la gaveta se cuelga de dos orificios en cada lado de la caja del cajón. Instale 2 # 8-32 x 1/2 "tornillos (203-1153) SIN arandelas en la parte inferior de cada soporte en el frente del cajón. Consulte la Figura 1.

2. Cuelgue el frente de la gaveta de la caja del cajón y instala el los tornillos restantes con restante dos arandelas en las roscas del soporte frente cajón como se muestra en la Figura 1b.

Apriete los tornillos firmemente efectivo del cajón borde esté a nivel con el lado y kits impares.

3. Cierre el cubre tornillos en los tornillos de compresión suave en "Robern".

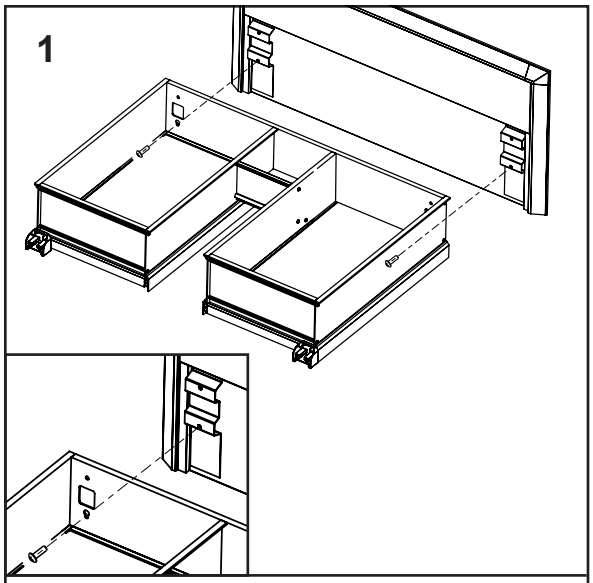

V14 DRAWER FRONT HARDWARE BAG
SAC DE QUINCAILLERIE POUR FAÇADE DU TIROIR V14
BOLSA DE ACCESORIOS PARA LA PARTE FRONTAL DE LA GAVETA V14
[216-1074]

3-[CB-203-1198]

5-[CB-203-1219]
#8-32 X 1/2""

2-[211-1095]
Covers
Cache

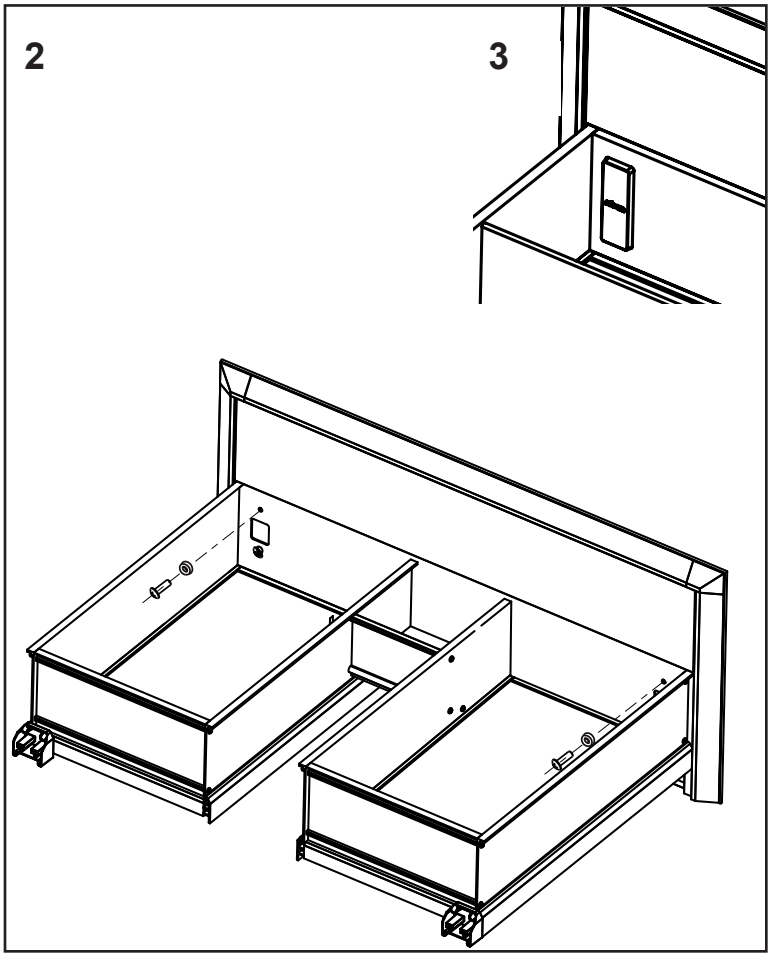

V14 SLIM DRAWER INSERT

ENTRÉE DU TIROIR MINCE V14

COMPARTIMIENTO ESTRECHO PARA CAJONERA V14

Install the optional V14 Slim Drawer Insert using the screws and slides provided as shown below..

Installez le tiroir mince optionnel V14 en utilisant les vis et les glissières fournies comme le montre le graphique ci-dessous.

Instale el compartimiento para cajonera V14 opcional usando los tornillos y las barras correderas como se muestra abajo.

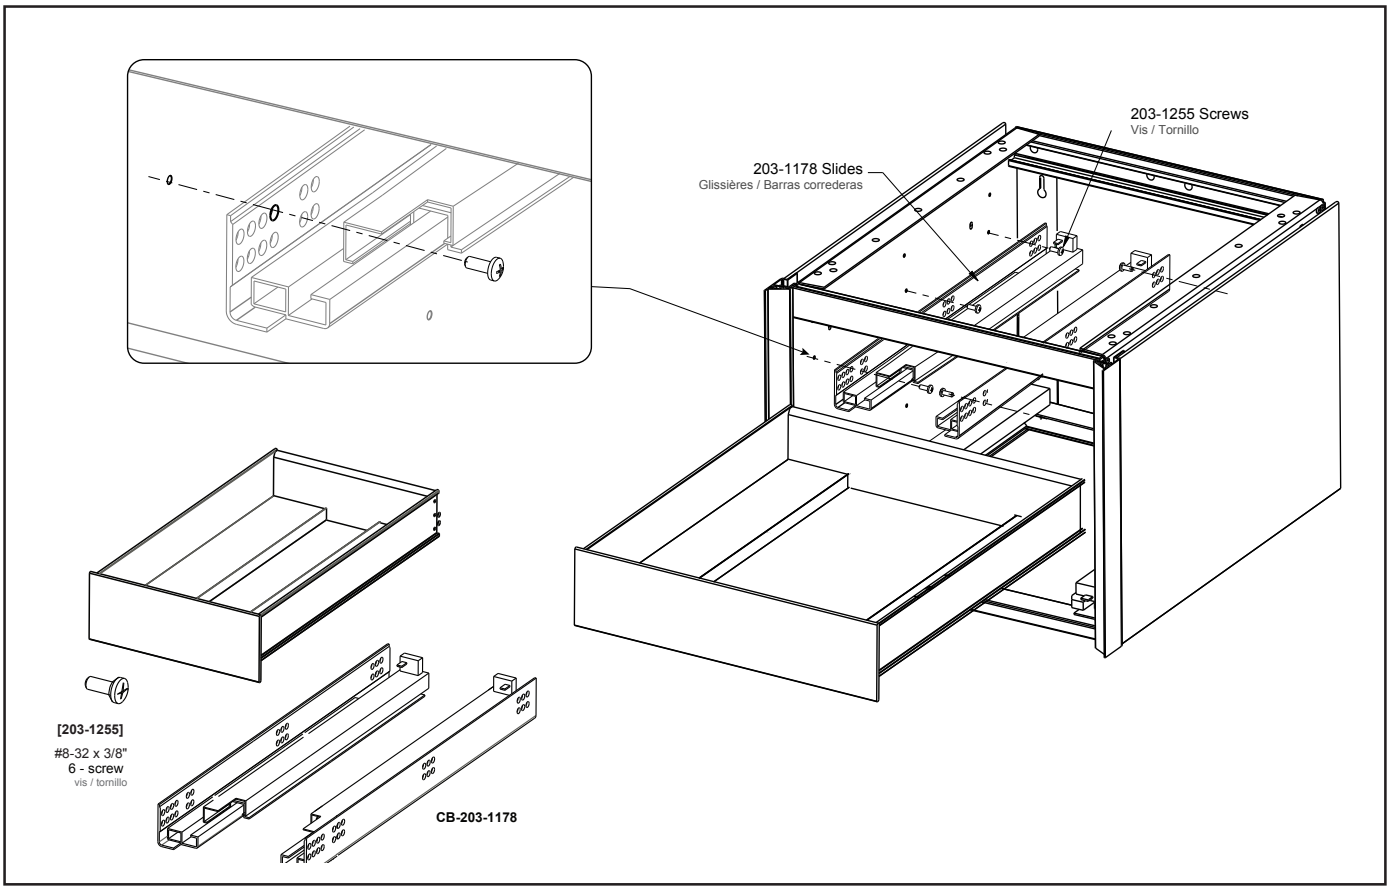

USE AND MAINTENANCE / UTILISATION ET ENTRETIEN / USO Y MANTENIMIENTO

The vanity sides, drawer front and interior are constructed of glass and aluminum. Use only a damp cloth to clean. Ammonia or vinegar-based cleaners can damage mirrors.

A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the mirrors. A mild detergent may be used on the surfaces.

When cleaning, spray the cloth, not the cabinet, mirror, or surround surfaces. Do not use abrasive cleansers on any part of the cabinet.

Les côtés, tiroirs, façades et l'intérieur de la meuble lavabo sont fabriqués en verre et en aluminium. Utilisez seulement un chiffon doux pour le nettoyage. Des nettoyants à base d'ammoniac ou de vinaigre peuvent endommager les miroirs.

Une solution moitié moitié d'eau et solution d'alcool isopropylique est recommandée pour le nettoyage des miroirs. Un détergent doux peut être utilisé sur les surfaces.

Lors du nettoyage, vaporisez sur le chiffon, et non pas sur l'armoire, sur le miroir ou sur les surfaces environnantes. N'utilisez pas de nettoyant abrasif sur quelque partie de l'armoire.

Los lados del gabinete, y el frente y el interior de las gavetas están fabricados en vidrio y aluminio. Utilice solamente un trapo húmedo para limpiar. Los limpiadores a base de vinagre o de amoniaco pueden dañar los espejos.

Una solución de 50/50 agua y alcohol isopropilo se recomienda para limpiar los espejos. Se puede utilizar un detergente suave para las superficies.

Al limpiar, rocíe el trapo, no el gabinete, espejo ni las superficies de alrededor. No utilice limpiadores abrasivos en ninguna parte del gabinete.

 © 2014 Robern, Inc.

THE FINAL ASSEMBLY

L'ASSEMBLAGE FINAL

LA ASAMBLEA FINAL

1.Once vanity is installed and anchored properly to the wall, install the dome shelf bumpers SS340 on the crossbars as shown. (fig-01b)

2.Carefully install the glass shelf as shown. (fig-01b)

3. Mount the sides and drawer into the vanity leg system unit for final assembly.
Use the #10 CB-SS670 screws and washer CB-203-1198 provided to attach the side glass panels.

1.Une fois la vanité est installé et bien ancré au mur, installez le plateau de dôme soutient SS340 sur les traverses comme indiqué. (fig-01b)

Installer 2.Carefully la plaque de verre comme indiqué. (fig-01b)

3. Monter les côtés et tiroir dans l'unité de système de jambe de vanité pour l'assemblage final.
Utilisez les vis # 10 CB-SS670 et rondelle CB-203-1198 fournies pour fixer les panneaux de verre latéraux.

Vanidad 1.Una vez se ha instalado y anclado a la pared, instale la plataforma domo admite SS340 en los travesaños como se muestra. (fig-01b)

2.Carefully instalar el estante de cristal, como se muestra. (fig-01b)

3. Monte los lados y el cajón en la unidad del sistema de la pierna de la vanidad para el montaje final.
Utilice los tornillos # 10 CB-SS670 y lavadora CB-203-1198 previstas para fijar los paneles laterales de vidrio.

01

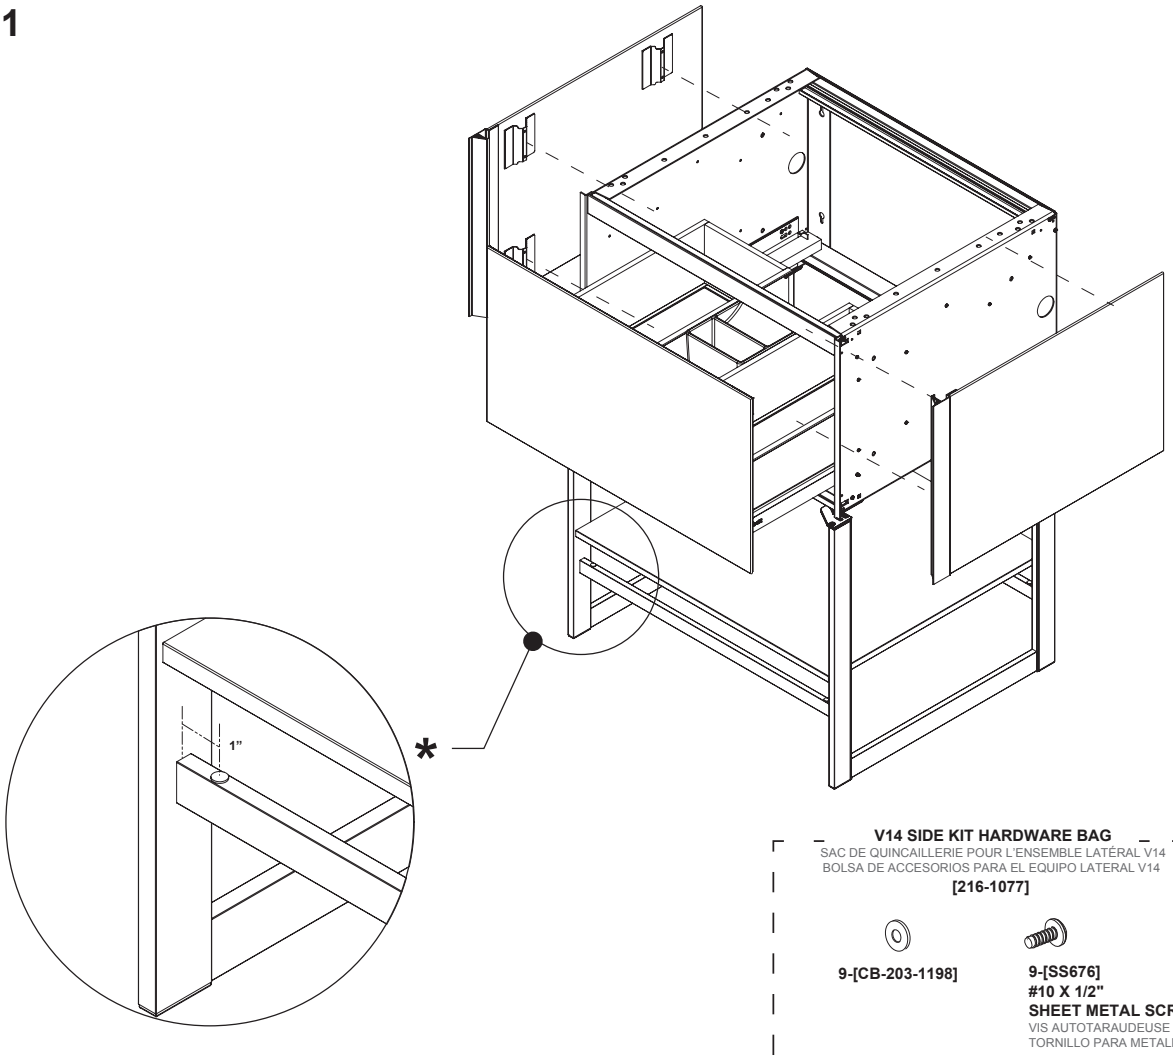

V14 SIDE KIT HARDWARE BAG
SAC DE QUINCAILLERIE POUR L'ENSEMBLE LATÉRAL V14
BOLSA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO LATERAL V14
[216-1077]

9-[CB-203-1198]

9-[SS676]
#10 X 1/2"
SHEET METAL SCREW
VIS AUTOTARAUDEUSE
TORNILLO PARA METALES

WARRANTY GARANTIE / GARANTÍA

Limited Warranty One Year Term

ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs.

The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability.

ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2013 ROBERN, INC.
ALL RIGHTS RESERVED

Garantie limitée d'une durée d'un an

ROBERN garantit à l'acheteur d'origine qu'elle va, à son choix, réparer, remplacer ou faire les ajustements appropriés aux produits fabriqués par cette compagnie s'avérant avoir un vice significatif de matériau ou de main-d'œuvre qui sera rapporté par écrit à ROBERN dans une période d'un (1) an de la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des coûts de l'installation.

La garantie est annulée dans l'éventualité où le produit serait endommagé dans le transit, ou si la défaillance ou le dommage est causé par un abus, un mauvais usage, un usage anormal, une mauvaise installation, un dommage par un accident, un entretien inadéquat, ou pour toute réparation autre que celles autorisées par ROBERN. À l'expiration de la période de garantie d'un an, ROBERN n'aura plus aucune obligation sous quelque garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, incluant la garantie implicite de qualité marchande.

ROBERN n'est pas responsable pour tout dommage indirect survenant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ses produits. Certains États ne permettent pas la limitation sur la période que dure une garantie implicite ou ne permettent pas la limitation de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Toute responsabilité de ROBERN sous quelque garantie implicite, incluant une garantie de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. La permission de retourner de la marchandise sous cette garantie doit être autorisée par ROBERN et la marchandise doit être retournée frais de poste prépayés par l'acheteur. Les réclamations sous cette garantie doivent être transmises directement à votre marchand.

© ROBERN, INC., 2013.
TOUS DROITS RÉSERVÉS

Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, a opción de ROBERN, reparará, reemplazará o hará los ajustes necesarios a los productos fabricados por esta compañía que muestren que tienen defectos importantes en los materiales o en la mano de obra y que se informen a ROBERN por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de entrega. ROBERN no es responsable de los costos de la instalación.

La garantía está anulada si el producto se daña durante el transporte, o si el daño o la falla son causados por el abuso, el uso incorrecto, el uso anormal, una instalación deficiente, daños en un accidente, mantenimiento incorrecto, o reparaciones además de las aquellas autorizadas por ROBERN. Una vez expirado el período de garantía de un año, ROBERN no estará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa ni implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización.

ROBERN no será responsable de ningún daño consecuente que surja de o en conexión con el uso o el rendimiento de sus productos. Algunos estados no permiten limitaciones con respecto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que la limitación o exclusión de más arriba no se aplique a usted.

Cualquier responsabilidad contra ROBERN bajo cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía de comercialización, está expresamente limitada a los términos de esta garantía. La autorización para retornar cualquier mercadería bajo esta garantía debe ser aprobada por ROBERN y el retorno debe ser prepagado por el comprador. Los reclamos sobre esta garantía se deberán enviar directamente a su distribuidor.

©2013 ROBERN, INC.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS